



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR CUBE DE COIN

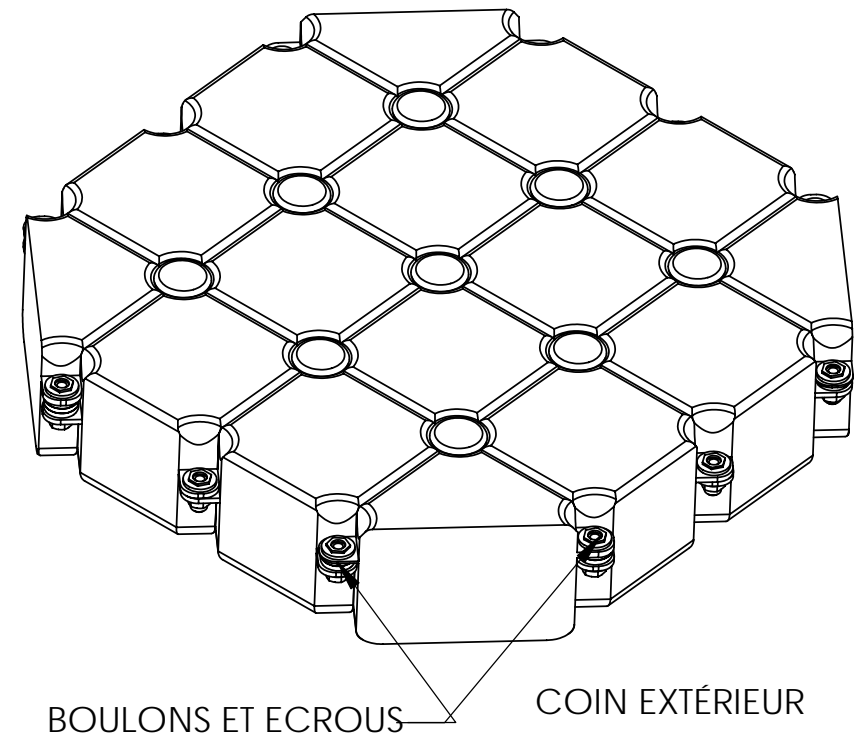

- LES OREILLES #1 À #4 DES CUBES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES PAR DES ESPACEURS LORSQU'ELLES SONT MANQUANTES DANS L'ASSEMBLAGE, À MOINS QUE CES ESPACEURS NE SE SITUENT EN-DESSOUS DE LA DERNIÈRE OREILLE PRÉSENTE.
- SI UN ÉCROU COULISSANT EST REQUIS ET QUE L'OREILLE #1 N'EST PAS PRÉSENTE, FORCER CET ECROU COULISSANT SUR L'OREILLE LA PLUS BASSE.

POSITIONS RELATIVES DES OREILLES:

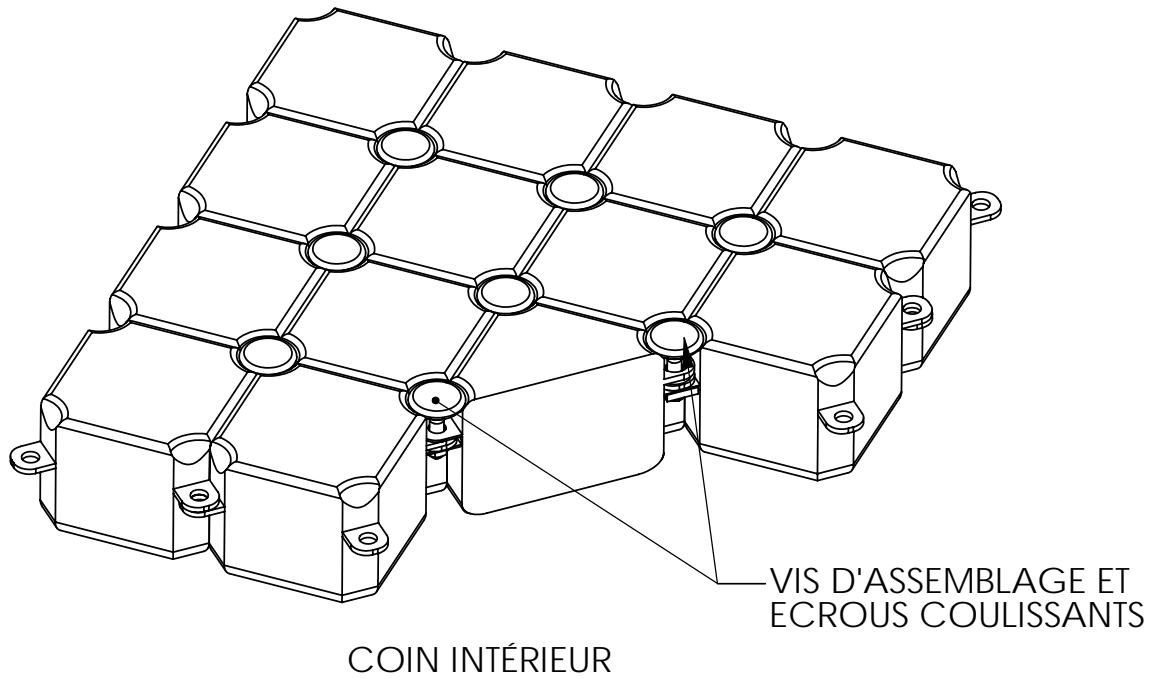